

# KURZ- ANLEITUNG.\*


E-CARSHARING RENAULT ZOE.



EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

# 1 SCHLÜSSELENTNAHME UND FAHRZEUG VOM LADEPUNKT ABKOPPELN.

Bitte beachten Sie die folgende Anleitung!

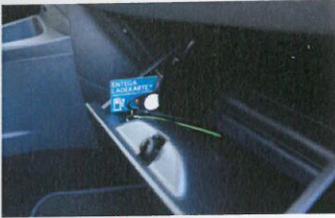

Im Handschuhfach entnehmen Sie die ENTEGA Ladekarte und den scheckkartengroßen Fahrzeugschlüssel, der mit dem daran befestigten Chip in der Halterung steckt.

(Hinweis: Mit diesem Schlüssel öffnen und schließen Sie das Fahrzeug während Ihrer Buchung.)



Falls das Fahrzeug zum Laden angeschlossen ist (ansonsten weiter mit Punkt 5):

Um das Ladekabel zu entriegeln, drücken Sie auf dem Schlüssel den Knopf mit dem Steckersymbol.



Lösen Sie zuerst die Verbindung vorne am Fahrzeug und anschließend am Ladepunkt:

Ziehen Sie dazu den Ladestecker möglichst gerade aus der Buchse, und halten Sie die Stecker immer gut fest, damit diese nicht auf den Boden fallen können. Schließen Sie beide Ladeklappen am Fahrzeug.



Die ENTEGA Ladekarte an den RFID-Leser halten, um den Ladevorgang zu beenden und das Kabel von der Ladesäule zu entnehmen.



Legen Sie das Ladekabel zusammengerollt wieder in den Kofferraum, bzw. vergewissern Sie sich, dass dort ein einwandfreies Ladekabel vorhanden ist.

Sollte kein Kabel vorhanden sein oder ein Kabel sichtbare Schäden aufweisen, melden Sie dies bitte umgehend der Hotline und verwenden Sie es nicht!

# 2

## FAHRZEUG STARTEN UND FAHRT BEGINNEN.



Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel in die dafür vorgesehene Halterung in der Mittelkonsole. Damit schaltet sich die Zündung ein.



Zum Einschalten des Motors drücken Sie den START STOP-Knopf rechts vom Lenkrad.

(Hinweis: Es ist nichts weiter zu hören, aber auf der Instrumententafel wird links der Mitte ein weißes Schild READY angezeigt – das Fahrzeug ist damit fahrbereit.)



Automatikschaltung (Anzeige in Instrumententafel!)

Ohne am Schalthebel zu ziehen (!) und mit getretenem

Bremspedal: Drücken Sie sanft die Taste auf der Rückseite des Schalthebels, und legen Sie den Gang ein:

P = Parken

R = Rückwärtsfahren

N = Leerlauf (Neutral)

D = Vorwärtsfahren (Drive)

**Und wichtig für alle Nicht-Automatikfahrer: „Der linke Fuß muss ruh'n, für ihn gibt's nichts zu tun.“**

# 3

## FAHRZEUG AN LADEPUNKT ANSCHLIESSEN UND RÜCKGABE.

Bitte laden Sie das Fahrzeug bei Rückgabe wieder auf!



Bitte stellen Sie den Wagen ordnungsgemäß auf den vorgesehenen (E-Lade-)Parkplatz.

Zum Entriegeln der äußeren Ladeklappe, drücken Sie auf dem Schlüssel den Knopf mit dem Steckersymbol.

Hinweis: Die Zündung – und damit auch die Anzeige READY – muss AUS sein, damit sich die Klappe öffnen lässt.



Entnehmen Sie das Ladekabel aus dem Kofferraum – halten Sie dabei die Stecker gut fest, damit diese nicht herunterfallen können.

Schließen Sie die Heckklappe und vergewissern Sie sich, dass diese korrekt geschlossen und eingerastet ist!

Klappen Sie nun vorne die äußere Ladeklappe auf, dann die schwarze Innenklappe.



Schließen Sie jetzt zuerst die Verbindung am Fahrzeug an, anschließend am Ladepunkt. Stecken Sie dazu das Ladekabel immer fest und möglichst gerade in einem Zug ein. Starten Sie dann den Ladevorgang: an der Ladesäule (je nach Säule z.B. mit Ladekarte (s. Handschuhfach), Ladechip, Schlüssel oder Anruf (s. Säule), in der App oder eventuell automatisch.



Die ENTEGA Ladekarte an den RFID Leser halten, um die Ladesäule zu aktivieren. Die Ladesäule startet den Ladevorgang. Das Betriebssignal blinkt kurz grün und leuchtet dann blau.



Stecken Sie den am Fahrzeugschlüssel hängenden runden Chip zurück in die Halterung im Handschuhfach, ebenso alle evtl. dort entnommenen Karten. Schließen Sie dann komplett alle Türen und ggf. die Heckklappe.

**Beenden Sie über die App Ihre Buchung  
(ansonsten ggf. durch Anruf bei der Hotline).**

# INSTRUMENTENTAFEL

**Bereitschaftsanzeige READY:**  
Fahrzeug ist **gestartet und fahrbereit**  
(es ist kein Motorgeräusch zu hören!)  
Hinweis: Beim Einlegen eines Ganges wandert die Anzeige in die Mitte des Instruments.

Voraussichtliche **Restreichweite**  
des Fahrzeugs

**Fahrbereichsanzeige (Gang)**  
P = Parken  
R = Rückwärts  
N = Leerlauf (Neutral)  
D = Vorwärtsfahren (Drive)



**Batteriestandsanzeige**

**Geschwindigkeitsanzeige**

## **ECO-Modus aktiv**

Ein/-Ausschaltknopf links neben dem Ganghebel.  
Bitte beachten Sie: Bei eingeschaltetem ECO-Modus wird die Klima-/Heizleistung sowie die Fahrzeugleistung gedrosselt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt dann bei 90km/h.

## **Verschiedene Anzeigen des**

**Bordcomputers** (Steuerung: mit den beiden kleinen Knöpfen rechts an der Seite/Spitze des Scheibenwischerhebels)

Bei Fragen melden Sie sich gerne  
telefonisch unter **0241 95788 366**.

[entega-elektromobil.de](http://entega-elektromobil.de)

